


SARAYA Europe

Manueller Toilettensitzreiniger SC-450

Spender für Toilettensitzreiniger SC-450

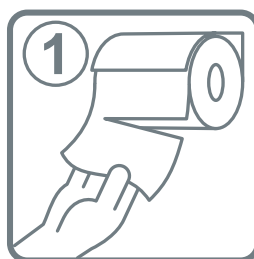

1 Nehmen Sie ein wenig Toilettenpapier und falten Sie es.



2 Halten Sie das Toilettenpapier unter die Düse und drücken Sie die Sprühtaste.



3 Wischen Sie den Toilettensitz ab und werfen Sie das Papier in die Toilette.



2 Varianten

- matt-chrom
- weiß-anthrazit

SC-450

Manueller Toilettensitzreiniger

Produktvorteile

Kompakt

Der Spender passt in jede Toilettenkabine.

Bedienungsfreundlich

Der Spender ist sehr einfach zu bedienen.

Ergiebig

Die 450-ml-Flasche ist ausreichend für 1500 Reinigungen.

Sicherheitsschloss

Ein Schloss schützt vor mutwilliger Beschädigung und Vandalismus.

Sichtfenster

Das seitliche Sichtfenster zeigt eventuelle Knappheit des Desinfektionsmittels rechtzeitig an.

Einfaches Nachfüllen der Desinfektionslösung



Öffnen Sie den Deckel mit dem Schlüssel und nehmen Sie die Flasche aus der Halterung.



Entfernen Sie die Pumpe von der Flasche und füllen Sie diese mit Schnell-desinfektionsmittel

* wie Alpet D-2.



Setzen Sie die Pumpe wieder auf die Flasche und schrauben Sie das Gewinde fest zu.

*Diese Abbildung zeigt einen 5-L-Kanister mit extra Füllhilfe.




Setzen Sie die Flasche in den Spender ein und schließen Sie den Deckel.

Spezifikationen

Produktname	Spender für Toilettensitzreiniger
Modell	SC-450
Maße (BTH)	106 x 119 x 226 mm
Gewicht	ca. 370 g (ohne Verpackung, Zubehör und Chemikalien)
Materialien	Deckel ABS
	Halterung ABS
	Sprühtaste POM
	Pumpe PP
	Flasche HDPE
Sprühmenge	ca. 0,3ml pro Sprühstoß
Flascheninhalt	450 ml
Chemikalie	Schnelldesinfektion wie Alpet D-2

Maße (mm)

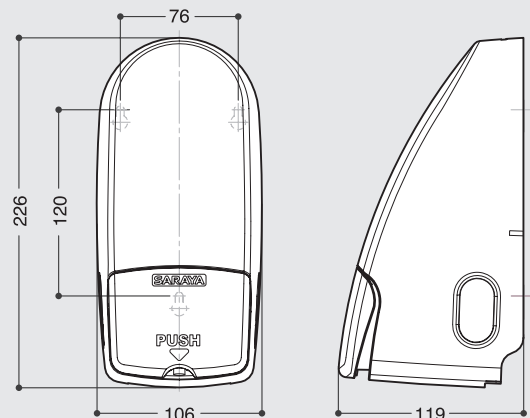

Hinweise

- Bitte kontaktieren Sie unsere Außendienstmitarbeiter bei Fragen zu dem Gerät.
- Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
- Verwenden Sie nur von Saraya empfohlene Produkte.
- Andere Produkte können das Gerät schädigen.

■ Copyright Saraya Europe. Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

SARAYA Europe

Sint Annadreef 68 b, 1020 Brussels, Belgium

Tel +32/ 2 7902744 - Fax +32/ 2 4762587

E-mail: info@saraya-europe.com

www.saraya-europe.com